



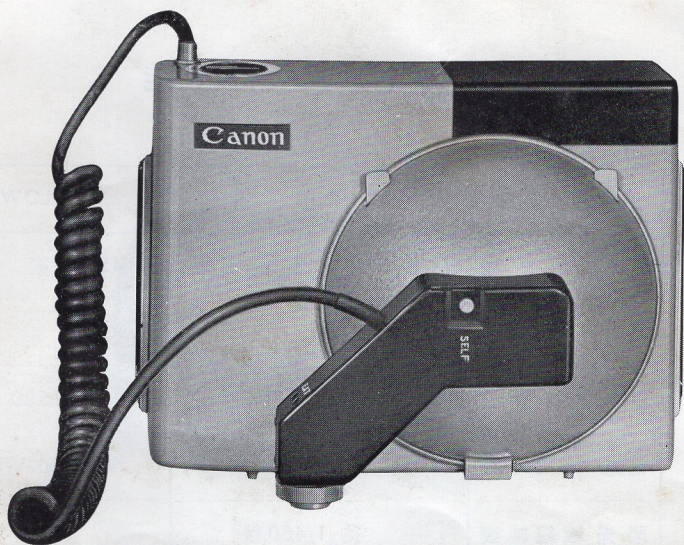

Canon

スピードライトユニット V

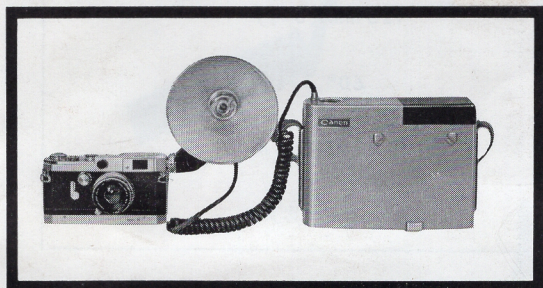

キヤノンカメラ株式会社

東京・大田区下丸子

性能

スイッチ区分	HIGH	LOW
電 源	積層乾電池 BL-M145 3箇	
使 用 電 圧	200V (67.5V×3)	
キャパシター	3000 μ F	1500 μ F
電気エネルギー	60 WS	30 WS
閃 光 継 続 時 間	約 1/400 秒	約 1/800 秒
充 電 時 間	3.5秒 (最少)	2 秒 (最少)
光 出 力 (ガイドナンバー) 呪 単 位	110 (ASA 100) 80 (ASA 50) 22 (コダクローム ASA 10) 34 (アンスコクローム ASA 32)	80 (ASA 100) 56 (ASA 50) 16 (コダクローム ASA 10) 24 (アンスコクローム ASA 32)
電池使用可能回数	800-1000回	1000-1500 回
色 温 度	約 5600°K	
放 電 管 寿 命	20000 回 以上	
反 射 笠 径	125 mm (5 吋)	
投 光 角 度	60°	
電源部の大きさ	148×195×58 mm	
重 量	2.6 kg (電池共)	

注 意：ガイドナンバーは電池の状態に応じて多少増減の必要があります。


スピード ライト ユニット V

積層乾電池を使用する携帯用の小型エレクトロニック フラッシュで、特にキヤノン V_T, V_T de luxe, L₁ のボデーに直結して用いられるように設計されていますが、他の各種カメラにも利用できます。

電源の出力は、スイッチで高低 2 段に切り換えることができます。被写体や撮影の条件に応じて出力を調節し、充電の時間を短縮することや、電池の寿命を延ばすことができます。

光源部の取り扱い

掛け金はずして電源部から光源部はずし、これをカメラに取り付けます。

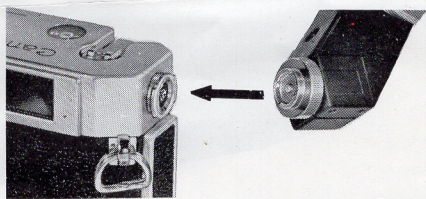

1. カメラに直結する場合

キヤノン V_T, V_T de luxe, L₁ だけに行われるもので、光源部のバヨネットをカメラソケットにはめて締め付けます。この取り付けによって同時に回路の接続もできます。



2. カメラから離して使用する場合


エクステンションコード VA, または VB を用い, その一端を光源部のエクステンション ソケットに接続し, 他端をカメラのソケットに接続します。

この方法によればキヤノン VT, VT de luxe, LI のほか, スピードライト用の X 接点を持った他のカメラにも同様に使用することができます。





使 い 方

1. スイッチを押し下げながら回して, 撮影条件に応じ, HIGH または LOW にセットします。パイロットランプがつけば準備ができたわけです。

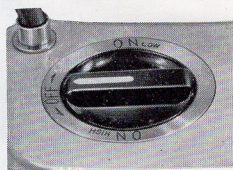


2. カメラの同調装置がスピードライト用にセットしてあることを確かめ, シャッターボタンを押すと同調撮影が行われます。
- オープンフラッシュまたはテストの場合には, パイロットランプがついた後, 発光ボタンを押して, 随時に発光させます。
 - 必要な時以外は必ずスイッチを off に回しておいて下さい。
 - スイッチを off の位置で押していますと, パイロットランプがついて, これによっても LOW の電力による発光準備ができます。1 回だけ使用するときは, この方法で発光させてもさしつかえありません。

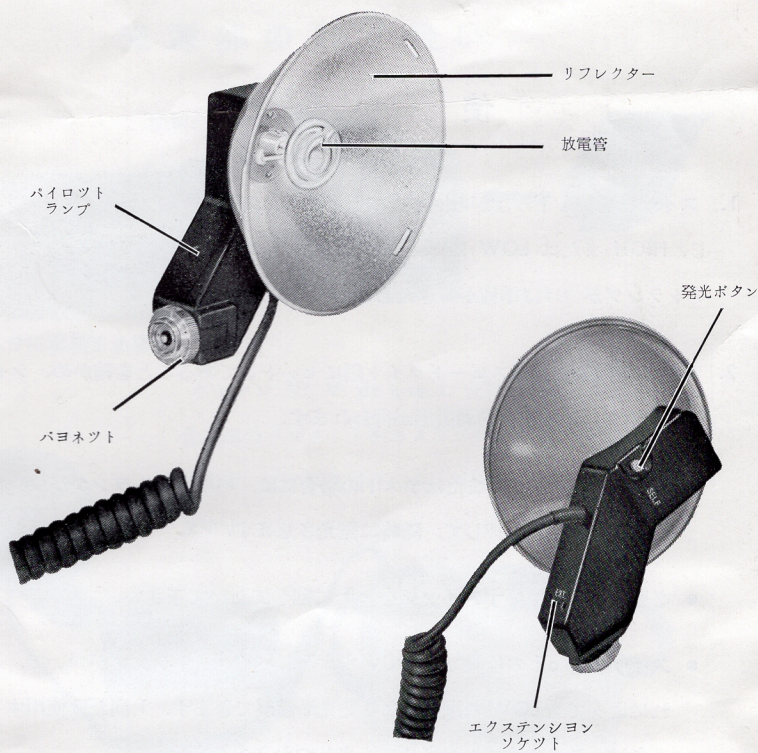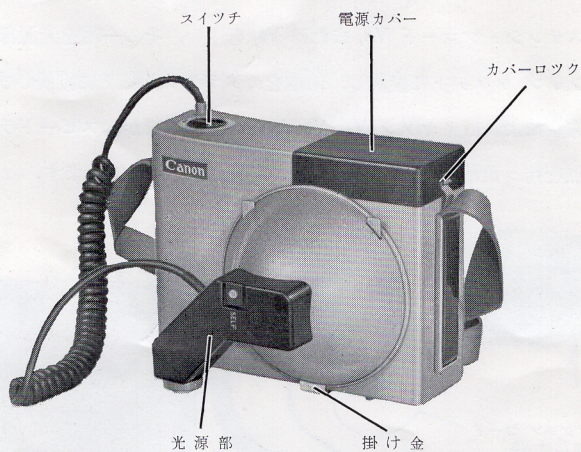

電池の入れ方

電源カバーをはずし、67.5V 積層乾電池 (BL-M 145) 3 個をさしこみます。
このさい、電池のターミナルと内部のターミナルとが雌雄互に合うようにしてさしこみ、十分押しつけて、ターミナルが確実にはまるようにして下さい。

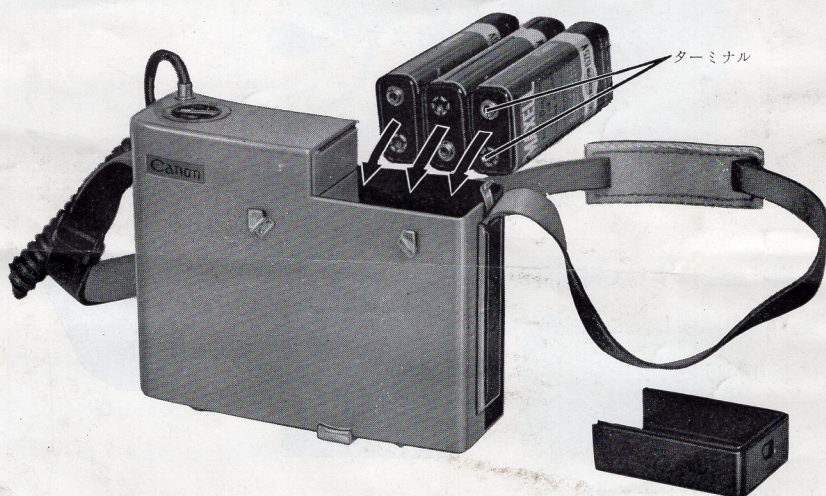

本 社・工 場	東京・大田区下丸子町 電話蒲田 73-2191(代)6111(代)
銀座サービスセンター	東京・中央区銀座6の2(松坂屋前) 電話銀座 57-3767・7389
大阪サービスステーション	大阪・北区梅田2(第一生命ビル2階) 電話 36-1261・1701
福岡サービスステーション	福岡・天神町8(西日本ビル3階) 電話中4-0961・6731
札幌サービスステーション	札幌市北三条西4-1(第一生命ビル4階) 電話 3-5788
CANON NEW YORK BRANCH 550 FIFTH AVE. NEW YORK 36, N. Y.	