

MODE D'EMPLOI DE L'APPAREIL ONTOFLEX 6x9



De construction entièrement métallique, les manipulations en sont très faciles ; toutefois, nous recommandons à MM. les Amateurs d'observer les instructions suivantes :

L'ONTOFLEX
emploie les bobines métalliques
correspondant à
Kodak 620 - Lumière 49 - Agfa P.B. 20
Gevaert G. 620, etc.

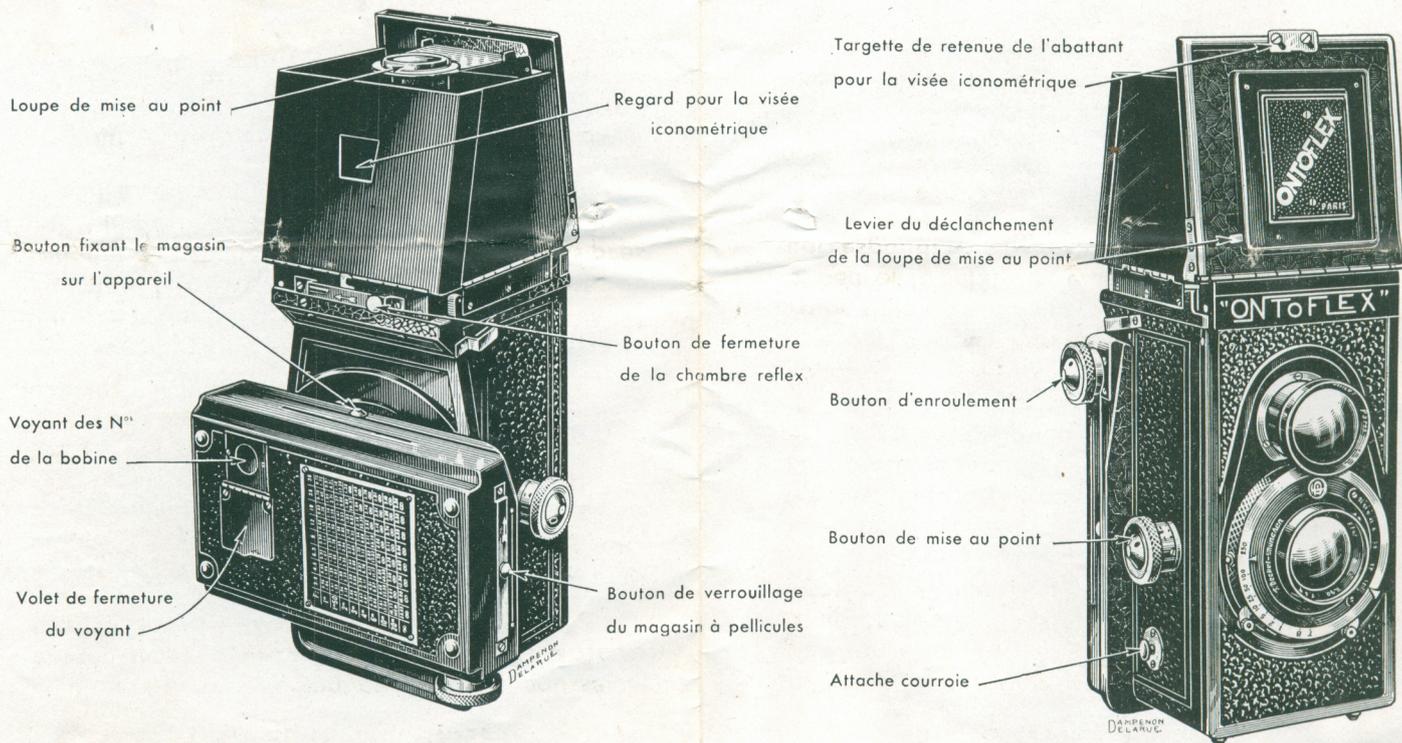


FIG. 1



FIG. 2

En lisant le mode d'emploi, l'opérateur supposera qu'il a placé l'appareil devant lui, la courroie autour du cou (voir fig. 1).



CHAMBRE DE VISÉE

Pour ouvrir la chambre de visée, pousser le bouton de fermeture automatique de la **chambre reflex**, dans le sens de la fléchette.

Pour une mise au point plus précise, mettre en position la loupe de grossissement au moyen du levier de déclenchement de la loupe, en tirant vers le haut, l'œil contre cette loupe il sera facile à l'aide du bouton de mise au point, gravé, d'obtenir une netteté du sujet rigoureusement exacte.

Pour la visée à hauteur d'œil, il est nécessaire que la loupe de grossissement soit rabattue et engagée dans son levier. Dégager la targette de retenue de l'abattant, approcher l'œil le plus près possible du regard pour la visée iconométrique et cadrer le sujet (voir figure 2)

Pour la fermeture de la chambre de visée, rabattre la loupe en faisant une légère pression sur cette dernière, replier d'abord les deux côtés latéraux, puis l'abattant arrière, et enfin le couvercle.

MAGASIN A PELLICULE

Pour le chargement du magasin à pellicule, pousser le bouton de verrouillage dans le sens de la fléchette et ouvrir le couvercle. Introduire la bobine à employer du côté opposé au bouton d'enroulement en écartant la lamelle ressort latérale. Dérouler le papier et en engager l'extrémité dans la fente la plus large de la bobine réceptrice, donner deux ou trois tours de bouton, en faisant bien attention que le papier s'enroule très droit, refermer le dos, démasquer le voyant rouge en ouvrant le volet de fermeture du voyant.

Pour prendre une photo en largeur, faire pivoter simplement le magasin de gauche à droite et cadrer le sujet sur le dépoli, dans le rectangle correspondant au sens de la largeur.

EMPLOI DE LA PLAQUE

Pousser vers le haut, les deux petits boutons fixant le magasin sur l'appareil. Tirer le magasin vers soi, pour le libérer de la plate forme tournante, mettre l'adaptateur à la place, et pousser les deux petits boutons vers le bas (voir figure 3)

ADAPTEUR POUR PLAQUES

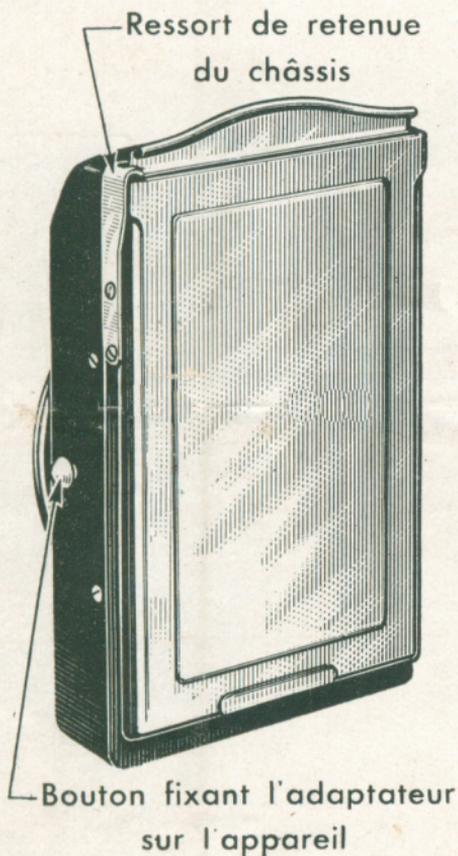


FIG. 3